



ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК ATEC-D206

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



ПАСПОРТ

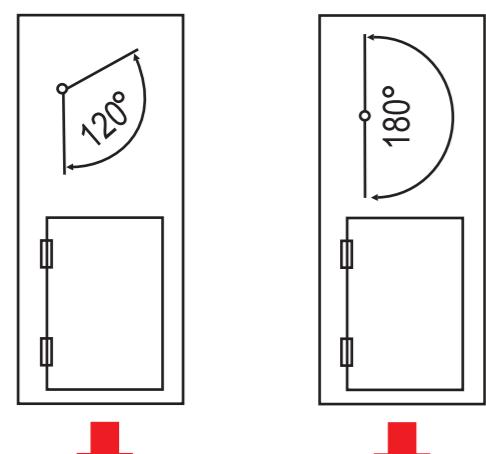

КОРОБ ДВЕРИ

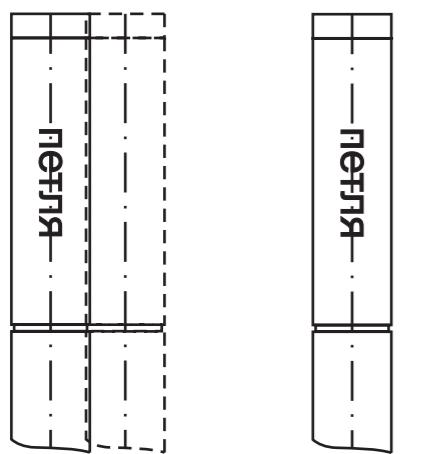


ПОЛОТНО ДВЕРИ

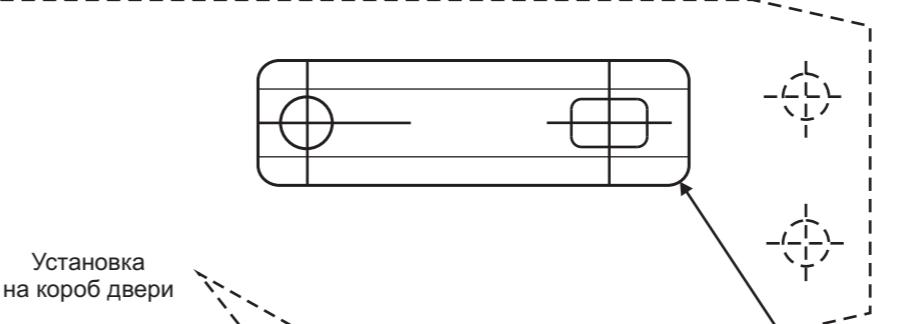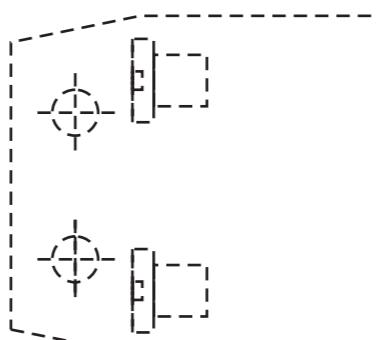


Установка
на короб двери


Установка
на полотно двери

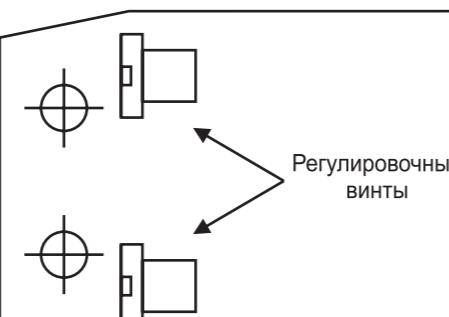


Регулировочные
винты

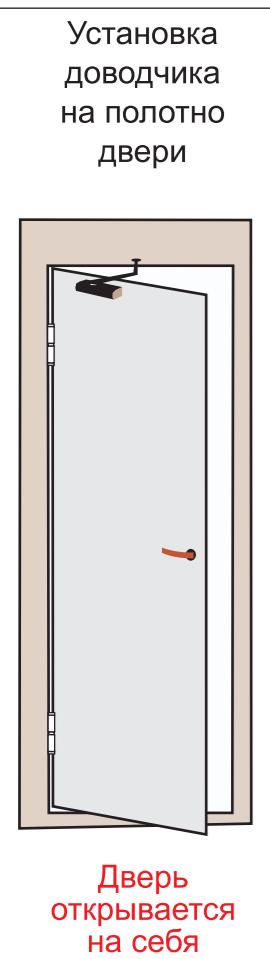

Установка
доводчика
на полотно
двери

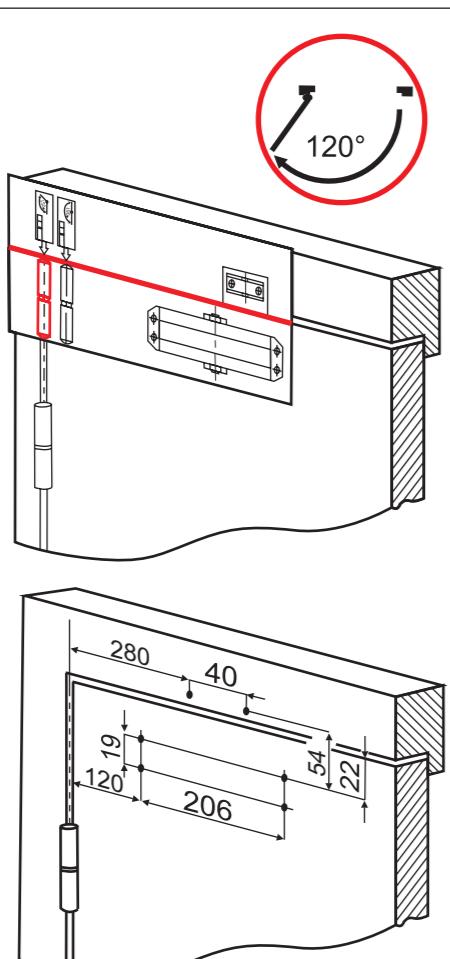


120°

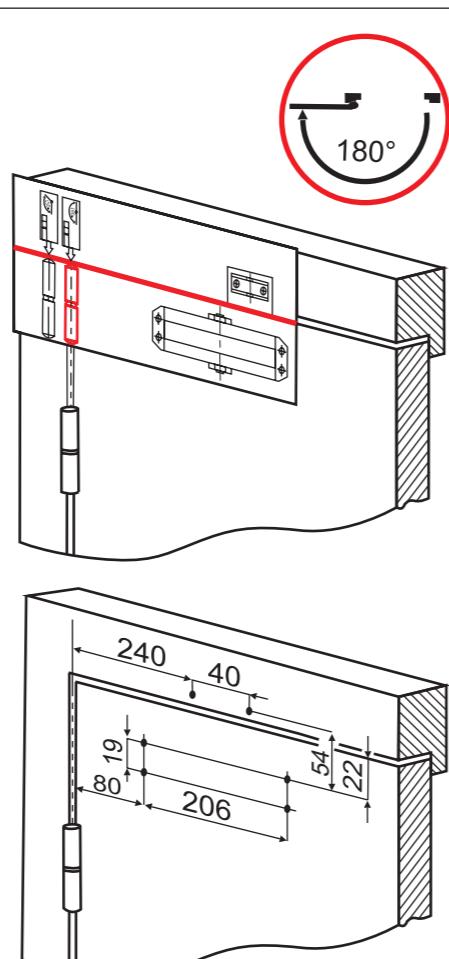


180°

Дверь
открывается
на себя


1

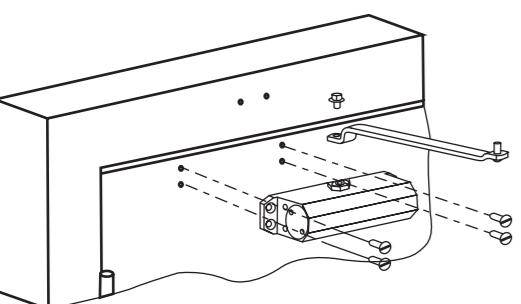

2

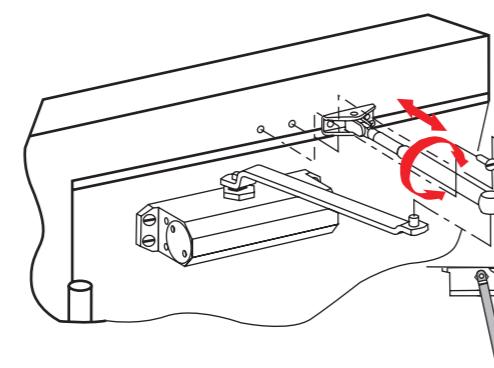

3

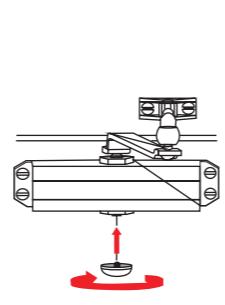

4

НАЗНАЧЕНИЕ


Доводчик дверной предназначен для автоматического закрывания дверей левостороннего и правостороннего открытия.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|----------------------------------|-------|
| 1. Доводчик | 1 шт. |
| 2. Штанга с рычагом | 1 шт. |
| 3. Декоративный колпачок | 1 шт. |
| 4. Винт для крепления доводчика | 4 шт. |
| 5. Винт для крепления рычага | 2 шт. |
| 6. Шуруп для крепления доводчика | 4 шт. |
| 7. Шуруп для крепления рычага | 2 шт. |
| 8. Винт для крепления штанги | 1 шт. |
| 9. Инструкция | 1 шт. |
| 10. Упаковка | 1 шт. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


- Наметьте и просверлите крепежные отверстия для тела доводчика и кронштейна рычага;
- Закрепите болтом из комплекта крепежа нерегулируемую часть рычага на теле доводчика. Далее закрепите тело доводчика шурупами (или винтами) из комплекта крепежа;
- Закрепите регулируемую часть рычага шурупами (или винтами) из комплекта. Выберите длину регулируемого рычага таким образом, чтобы после соединения, регулируемая часть была перпендикулярна дверной коробке (рисунок 3);
- Соедините обе части складного рычага. Установите декоративный колпачок на теле доводчика;
- Отрегулируйте винтом «CLOSING» скорость закрытия в диапазоне 180° - 18° (см. раздел регулировки);
- Отрегулируйте винтом «LATCH» скорость доводки в диапазоне 18° - 0° (см. раздел регулировки).

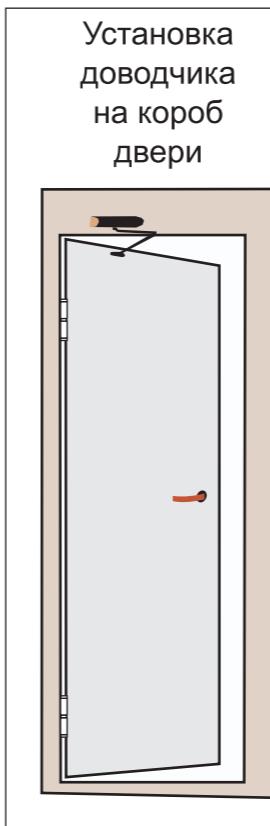


Установка
доводчика
на короб
двери

Дверь
открывается
от себя


1

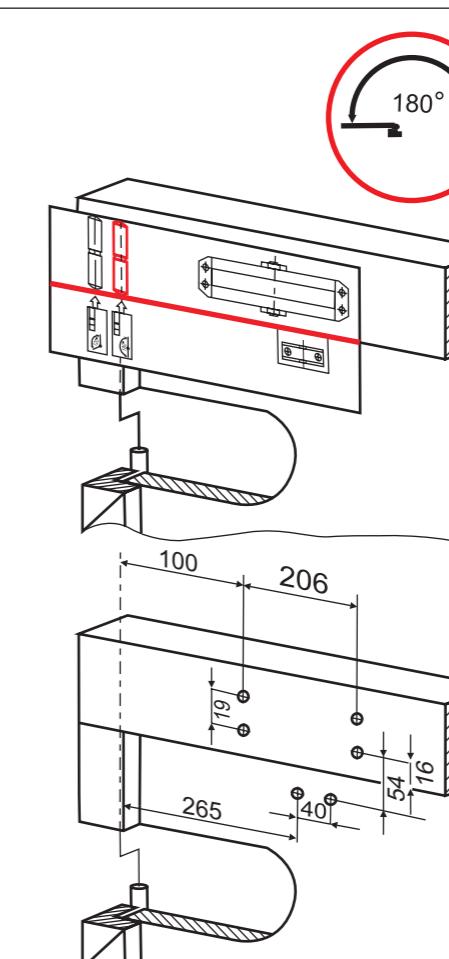


180°

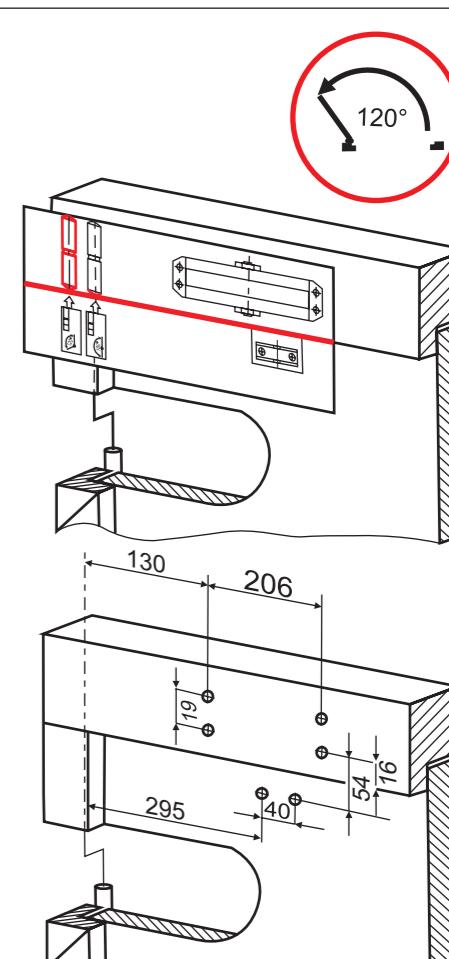


120°

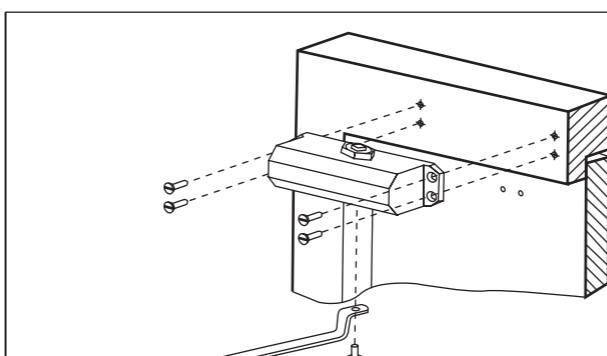

2

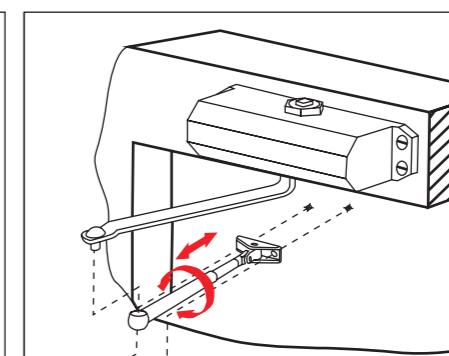

3

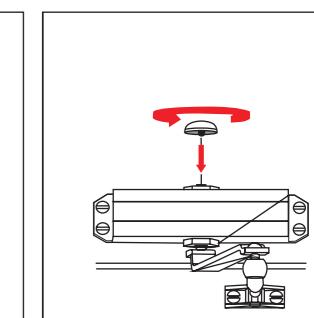

4

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗЫТЕЛЬСТВА

- Гарантийные обязательства производителя обеспечиваются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей»;
- Производитель гарантирует безотказную работу доводчиков в течение 38 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения правил установки и эксплуатации;
- При обнаружении дефектов производственного характера изделие вместе с гарантийным талоном необходимо предъявить по месту покупки, для обмена либо ремонта;
- Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию, если поломка произошла по вине Покупателя (несоблюдение правил установки и эксплуатации, а также при наличии следов самостоятельной починки либо повреждений изделия - вскрытие, деформация, рассверливание, сварка и другие виды воздействия, в результате которых изделие потеряло товарный вид, или произошла его поломка).



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дверной доводчик ATEC-D206 Е Н цвет серебристый коричневый белый

печать магазина

подпись продавца

дата продажи

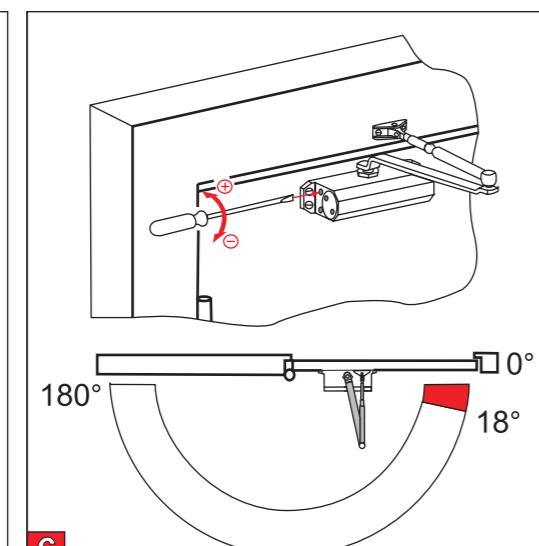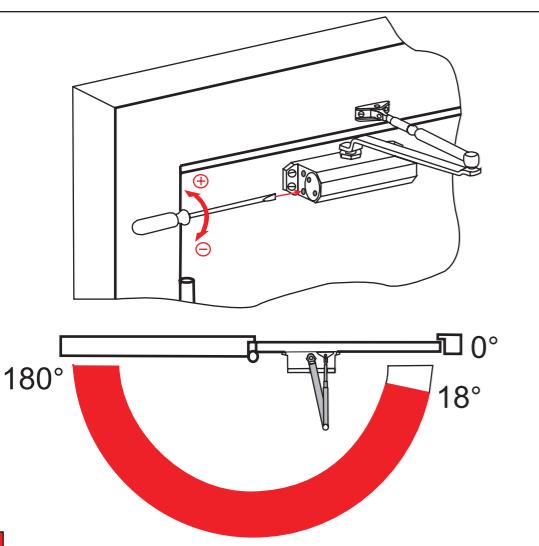


180° 0° 18°

180° 0° 18°

5


180° 0° 18°

6

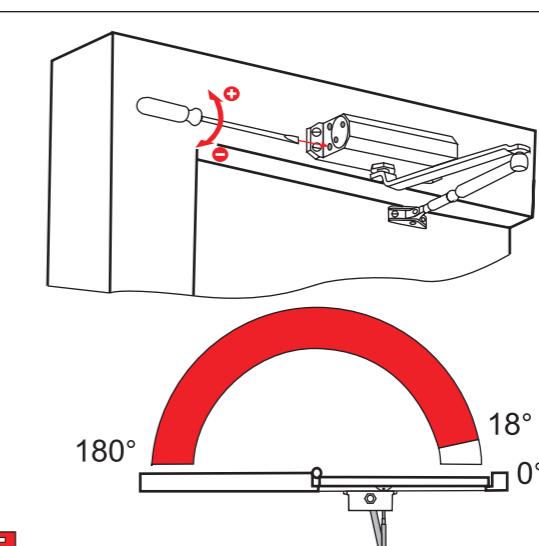

180° 0° 18°

180° 0° 18°

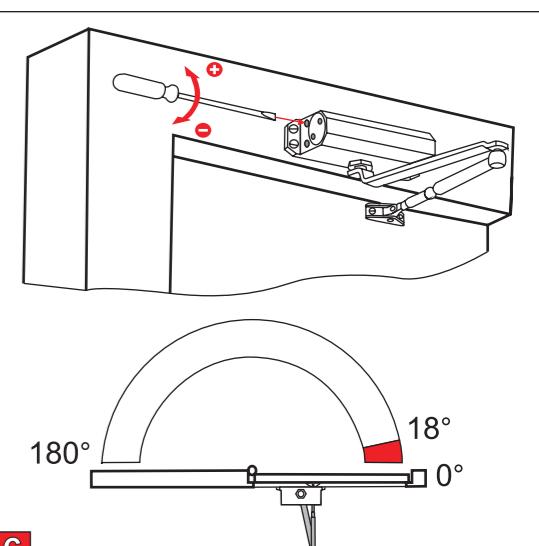

180° 0° 18°

180° 0° 18°

6



ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК АТЕС-D206
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ПАСПОРТ

