


Настройка детектора движения в NVR Amatek серии F

Обнаружение движения использует компьютерное зрение и методы обработки изображений для анализа видео, чтобы определить изменения в сцене. Когда движущаяся цель появляется на экране наблюдения и скорость достигает заданной чувствительностью скорости, система выполняет действие реакции сигнала тревоги.

Замечание: приведенные ниже скриншоты для универсальности взяты из английского интерфейса.

Шаг 1: В главном меню выберите "  → Нормальное событие → Детекция движения", чтобы войти в интерфейс обнаружения движения, как показано на Рисунке 5-57 ①.

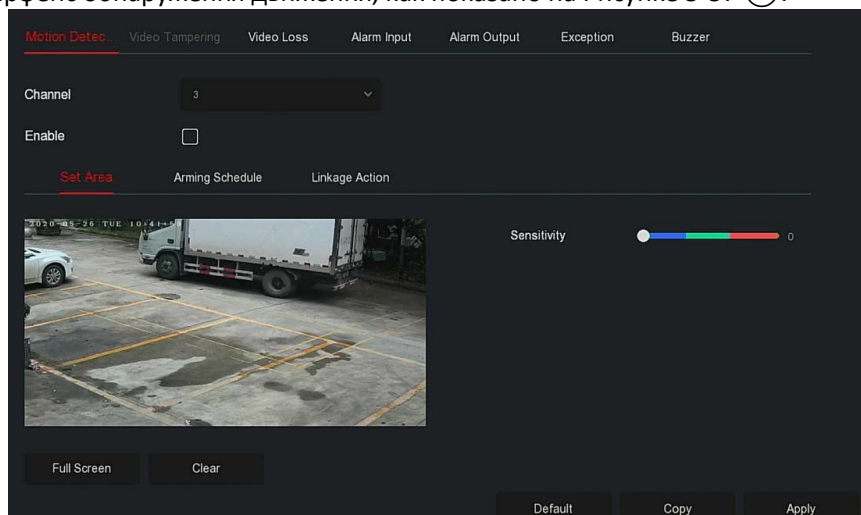


Рисунок 5-57 ①

Шаг 2: Включите обнаружение движения и выберите канал.

Шаг 3: Установите область, чувствительность.

- ✓ С помощью мыши нарисуйте область, в которой требуется обнаружение движения, на видео канала, как показано на рисунке 5-57 ②.

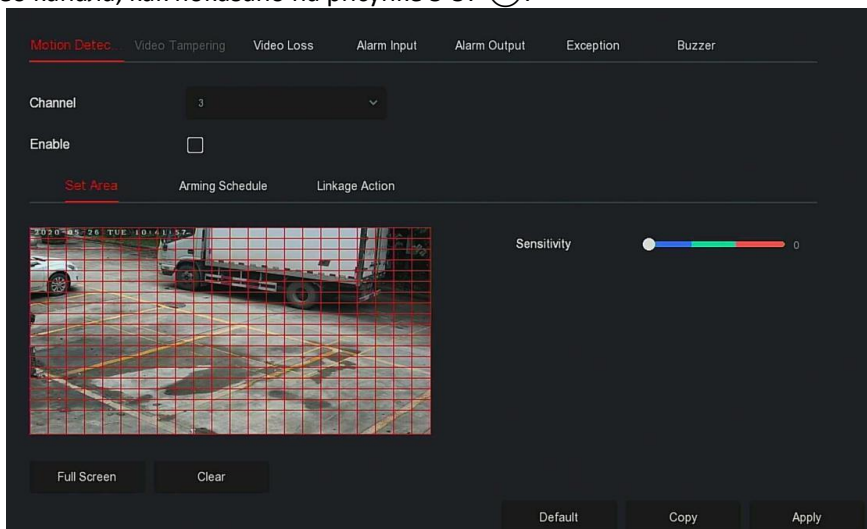


Рисунок 5-57 ②

- ✓ Сдвиньте ползунок чувствительности, чтобы выбрать подходящую чувствительность обнаружения движения.

Шаг 4: Нажмите "График", чтобы войти в интерфейс расписания постановки на охрану, как показано на Рисунке 5-57 ③. Настройте время работы.

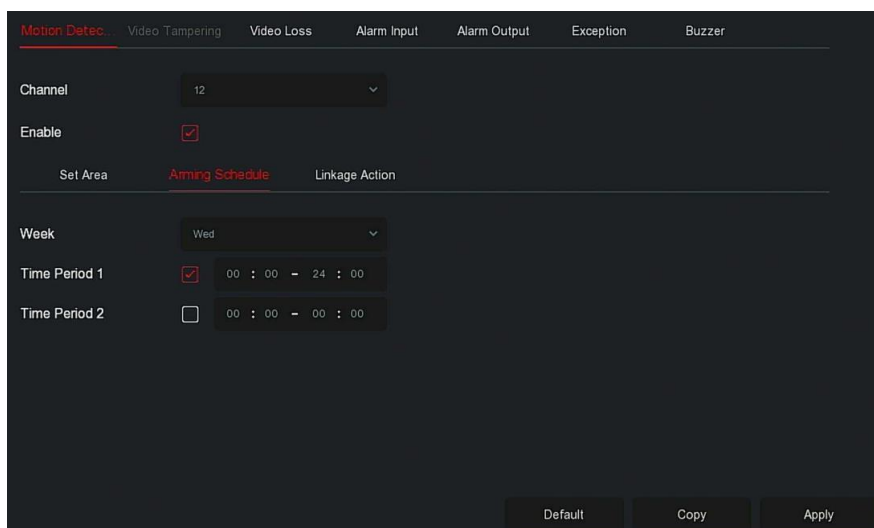


Рисунок 5-57 ③

Шаг 5: Нажмите "Действие", чтобы войти в интерфейс привязки, установите необходимые флажки, как показано на Рисунке 5-57 ④.

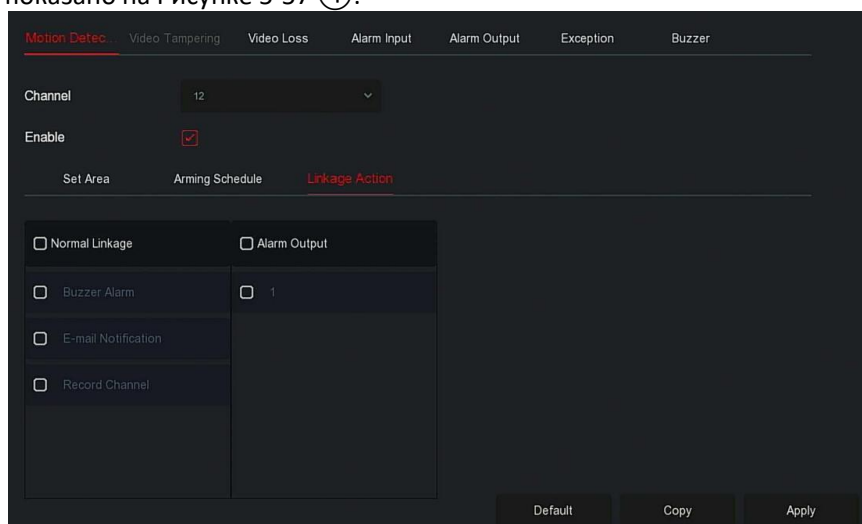


Рисунок 5-57 ④

Шаг 6: Нажмите "Применить", чтобы сохранить настройку.



ЗАМЕЧАНИЯ

- Если вам нужно установить обнаружение движения для других каналов, повторите вышеуказанные шаги.
 - После настройки включения уведомления по электронной почте для обнаружения движения нажмите "Главное меню → Система → Расширенно → E-mail", чтобы войти в интерфейс настройки электронной почты. Когда система отправляет сигнал тревоги в течение установленного периода времени, получатель получает электронное письмо с тревогой.
 - Если другие каналы должны иметь те же настройки обнаружения движения, что и настроенный канал, нажмите «Копировать», выберите другой канал и скопируйте настройки этого канала на другие каналы.
- **Канал:** Выберите, чтобы установить канал.
 - **Включить:** Отметьте "" для включения/выключения сигнала обнаружения движения.
 - **Область:** Выберите полный экран, или нажмите и удерживайте левую кнопку мыши, чтобы выбрать область тревоги. После выбора область сигнализации заменяется красной сеткой. Нажмите "Очистить", чтобы отменить настройку зоны тревоги.
 - **Чувствительность:** В зависимости от необходимости можно установить чувствительность в

- диапазоне 0...10; чем выше значение, тем чувствительнее устройство.
- **День недели:** Выберите "Все дни" или отметьте чекбоксы в нужные дни недели. На каждый день можно установить до двух периодов времени.
 - **Период 1 / Период 2:** Установите периоды.
 - **E-mail уведомление:** Отметьте для включения/выключения, функции отправки тревожных сообщений.
 - **Звуковой сигнал:** Отметьте для включения/выключения функции зуммера.
 - **Запись канала:** Отметьте для включения/выключения функции записи канала.
 - **Выход тревоги:** Отметьте ; при поступлении сигнала обнаружения движения будет инициировано срабатывание внешнего устройства тревоги.
 - **Копировать:** После настройки канала нажмите "Копировать", чтобы применить настройку к другому каналу.

Замечание: для работы записи по детектору движения необходимо произвести соответствующие настройки хранилища:



1. В верхнем меню выбрать «Хранилище»
2. В боковом меню выбрать «Запись»
3. Выбрать канал, активировать чекбокс «Включить»
4. Активировать внизу чекбокс «Движение»
5. Внизу справа нажать «Изменить»
6. Настроить и выбрать периоды или отметить чекбокс «Все»
7. Нажать «Сохранить».