

ЦВЕТНОЙ ВИДЕОДОМОФОН EVJ-E4



EVJ-E7




тел. 8(495)775-42-91


www.esvicctv.ru
www.esocctv.ru
www.proxiscctv.ru

руководство по эксплуатации

Кнопки на мониторе

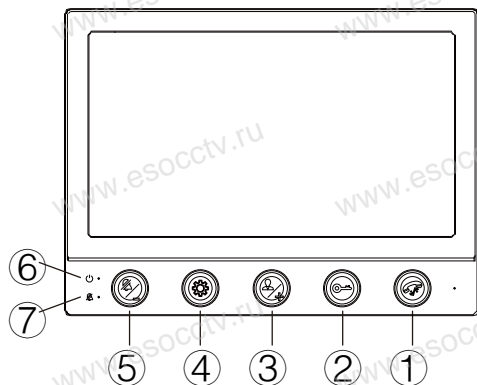

EVJ-E7

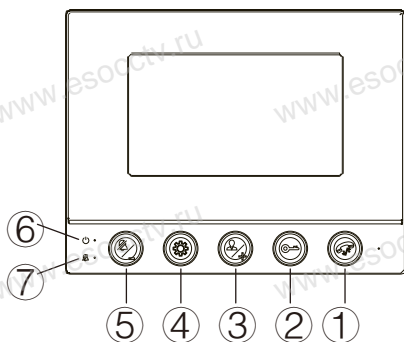

EVJ-E4

№	Название	Функция
1	Ответ	Ответ на вызов, поднять трубку, длительное нажатие для выхода
2	Замок	Разблокировка замка в режиме мониторинга или вызова
3	Монитор	Мониторинг вызывной панели или камеры; Вверх
4	Настройки	Вход в различные меню
5	Беззвучный режим	Вкл / выкл звука; Вниз
6	Питание	Индикатор питания
7	Ночной режим	Индикатор беззвучного режима

Спецификации

Модель	EVJ-E4	EVJ-E7
Диагональ экрана	4"	7"
Разрешение	480x272	800x480
Формат видео	PAL / NTSC ; стандарт - CVBS	
Режим связи	Автоматический полу-дуплекс	
Система	4-х проводная, 1 монитор + 1 вызывная панель + 1 камера (панель и камера в комплект не входят)	
Время разговора	60с	
Управление	Механические кнопки	
Детекция движения	Нет	
Запись, карта памяти	Нет	
Питание	AC220В (встроенный блок питания) 15В, 550мА (60мА в режиме ожидания) (блок питания в комплект не входит)	
Рабочие условия	0°C --- +50°C	
Защита	нет	
Монтаж	настенный	
Размеры (мм)	155x120x20	155x120x20

Комплектация

Монитор	1
Кабель (4-pin с разъемом)	2
Крепление	1
Шуруп	4
Дюбель	4
Руководство	1

Гарантийные обязательства

Гарантия на устройство действует в течении 6 месяцев со дня продажи. При обращении в сервисный центр обязательна полная комплектация. Отрезанный провод питания (вилка 220В) гарантии не нарушает.

Схема коммутации


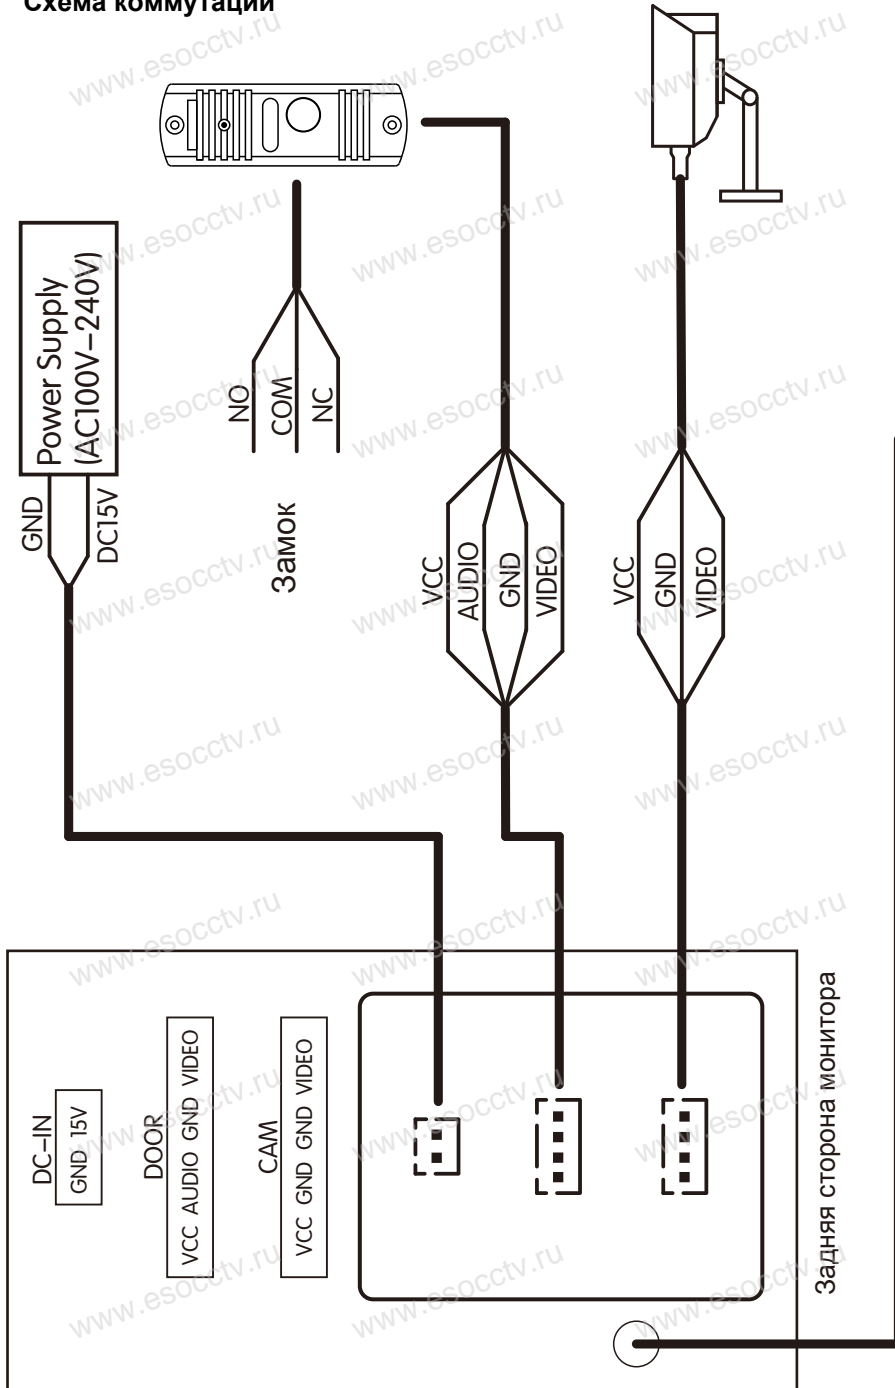


Схема настенного монтажа

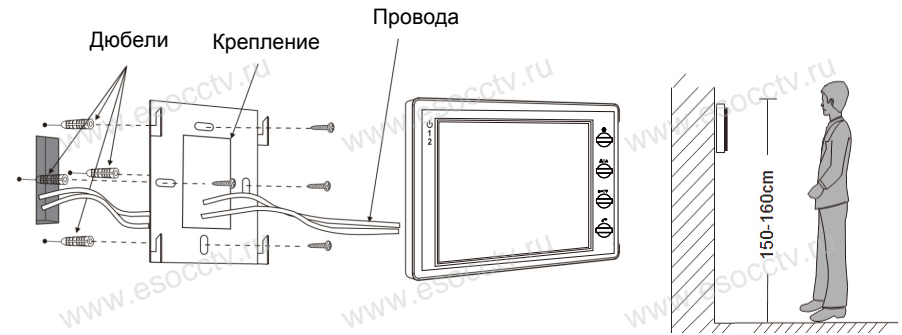

Примечание.

Отключите монитор от электропитания перед монтажом.
Устанавливать монитор следует не ближе 30 см от электрических линий.
Рекомендуемая высота установки монитора - 150-160см от пола (см. рисунок выше).
Доверьте установку квалифицированному специалисту.
Не допускайте резких ударов и падения оборудования.

Рекомендации по подбору кабеля

- Замок, сирена, камера не входят в комплект, вы можете приобрести их отдельно.
- В стандартной поставке система поддерживает замки с нормально открытым типом (НО). Это означает, что в нормальном состоянии сухой контакт открывает замок. При нажатии кнопки открытия сухой контакт замыкается и замок открывается.
- Домофон может питаться от встроенного и внешнего источников питания. Встроенный источник питания AC220V. Перед установкой видеодомофона отключите вилку из розетки.




- Подключайте провода по схеме. (Качество проводов имеет значение)

1. Схема подключения с обычным экранированным проводом:
Расстояние $\leq 28\text{м}$ (4x0.2 кв.мм); расстояние $\leq 50\text{м}$ (4x0.3 кв.мм); расстояние $\leq 80\text{м}$ (4x0.5 кв.мм);



2. Схема подключения с обычным неэкранированным проводом + видео-жилы (RG59):

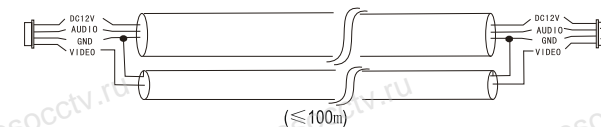

3. Схема подключения кабелем "витая пара" CAT5:





неэкранированный кабель ($\leq 50\text{м}$)



Вызов

При нажатии кнопки вызова вызывной панели, монитор и вызывная панель будут звонить вместе, монитор покажет изображение с панели. Это продлится 60 секунд.



Ответ

Когда посетитель звонит, нажмите клавишу внутренней связи "  ", чтобы ответить; Нажмите еще раз "  ", чтобы закончить разговор. По истечении 120 секунд разговор будет прерван автоматически.

Мониторинг

Когда монитор находится в режиме ожидания, нажмите кнопку мониторинга «  », чтобы посмотреть изображение с вызывной панели, нажмите ее еще раз, чтобы переключиться на мониторинг камеры. При просмотре изображения с вызывной панели вы можете установить аудио связь с вызывной панелью, нажав кнопку внутренней связи "  ".




Разблокировать замок

Нажмите кнопку разблокировки «  », чтобы разблокировать дверь при разговоре с посетителем; Когда вы просто просматриваете изображение с вызывной панели, вы можете разблокировать замок, нажав кнопку разблокировки "  ".

Меню настроек

При включении монитора нажмите кнопку настройки "  ", чтобы отобразить меню настройки для регулировки яркости , контрастности , громкости рингтона , громкости  и громкости внутренней связи . Каждый раз нажимайте кнопку настройки «  », чтобы переключаться между вышеуказанными элементами настройки, выберите элемент, который вы хотите установить, и нажмите клавишу «вверх» «  » или клавишу «вниз» «  » для настройки параметров.

Режим «Не беспокоить»

В меню настроек выберите режим не беспокоить «  », нажмите клавишу «Вверх» «  » или клавишу «Вниз» «  », чтобы выключить или включить режим «Не беспокоить»; Длительное (более 3 секунд) удержание клавиши «Не беспокоить» также переключает режим.

Примечание. Монитор молчит, когда включен режим «Не беспокоить».