

## Переключение режимом работы (AHD, CVI, TVI, CVBS) на камерах без джойстика


### 1. Применимость данной инструкции

Камеры AHD EL - название модели заканчивается на букву E и F

Камеры Optimus AHD - название модели заканчивается на букву E и T


### 2. Переключение режимов через Соах управление (через коаксиальный кабель)

Необходимо зайти в меню видеорегистратора и выбрать пункт «Контроль XVI»

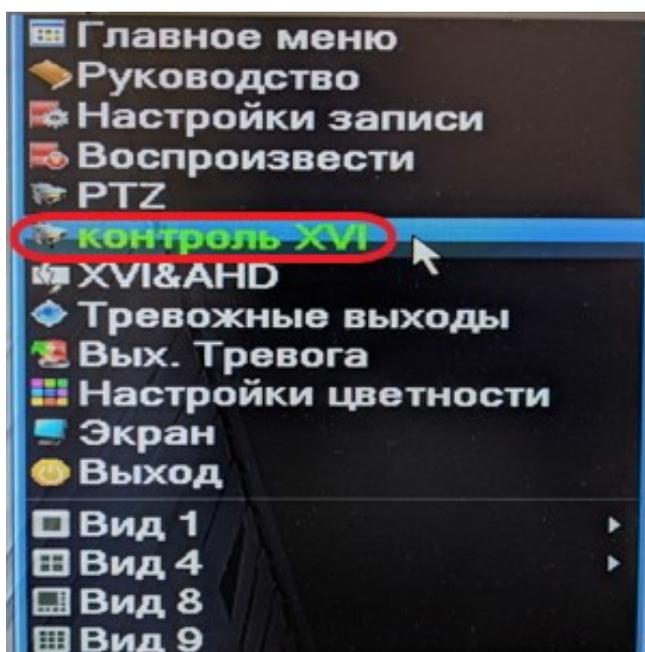

Щелкнуть мышкой в центр овала (синяя область) .


Овал – это виртуальный джойстик позволяющий нажать вверх, вниз, влево, вправо, и выбор (центр)

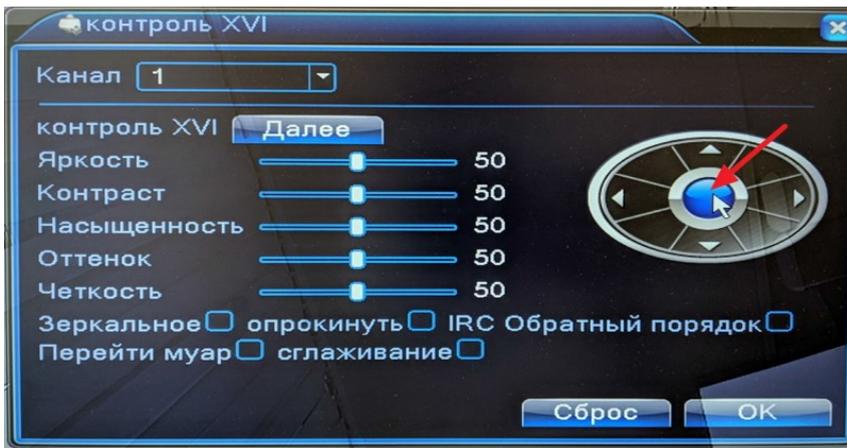

На экране отобразится OSD меню камеры.


Перемещение и выбор пунктов в OSD меню происходит щелчком мыши в виртуальном джойстике.

Необходимо выбрать и зайти в пункт «ВИДЕО»

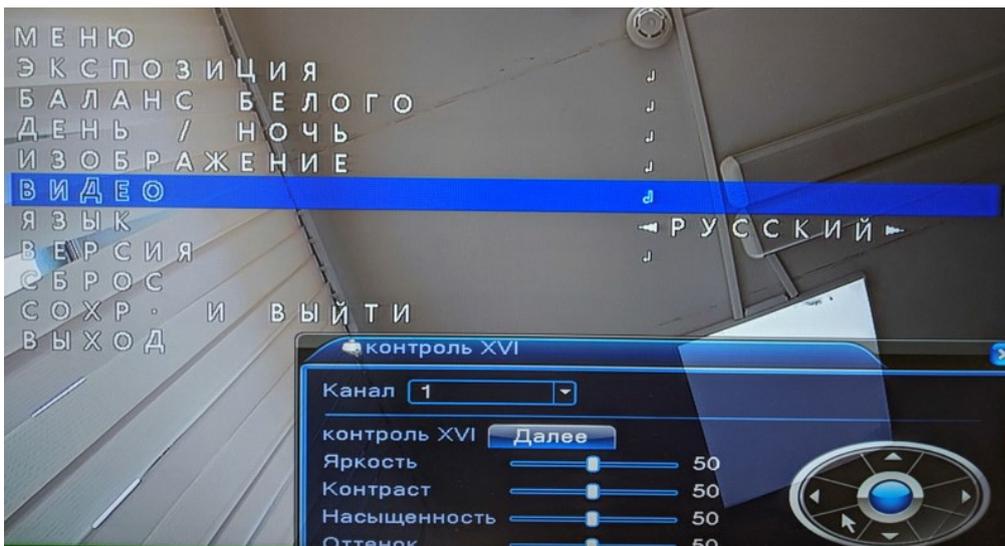


Будут доступны для выбора режимы AHD, CVI, TVI, CVBS (аналоговый режим).



После выбора режима необходимо нажать на пункт «ПРИМЕНИТЬ».

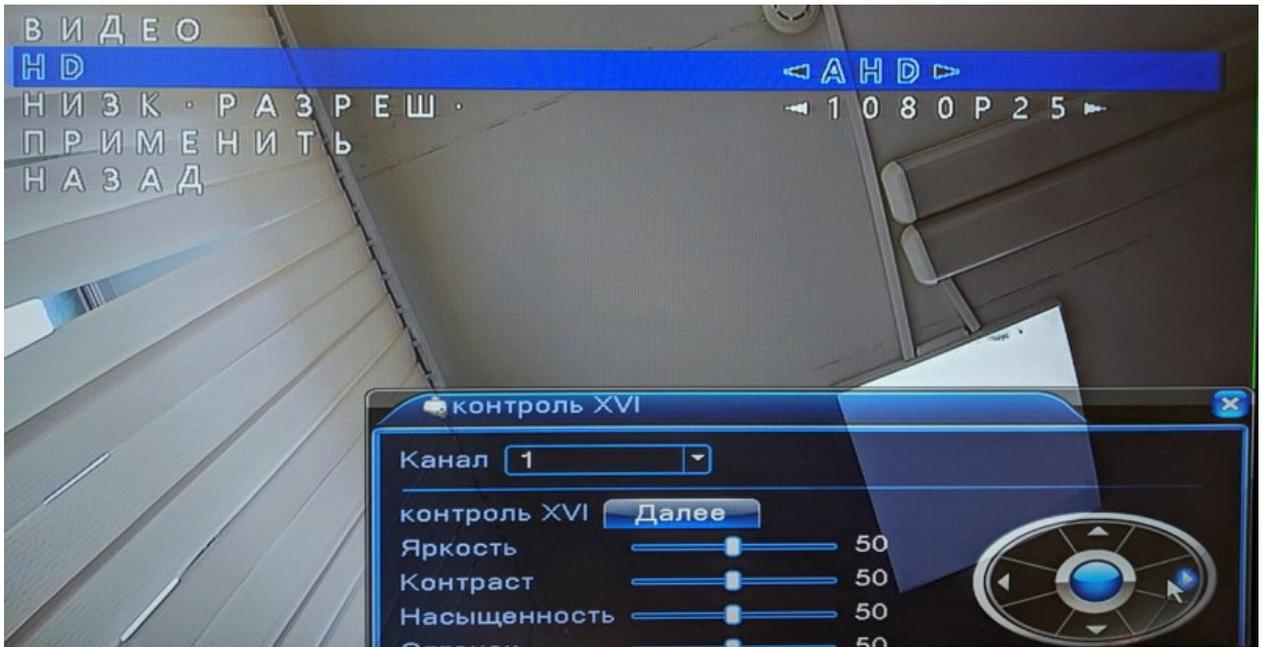

### 3. Если управление через Coax не работает

Необходимо проверить настройки видеорегистратора.  
Пройти по пути «Главное меню» - «Настройка» - «PTZ».

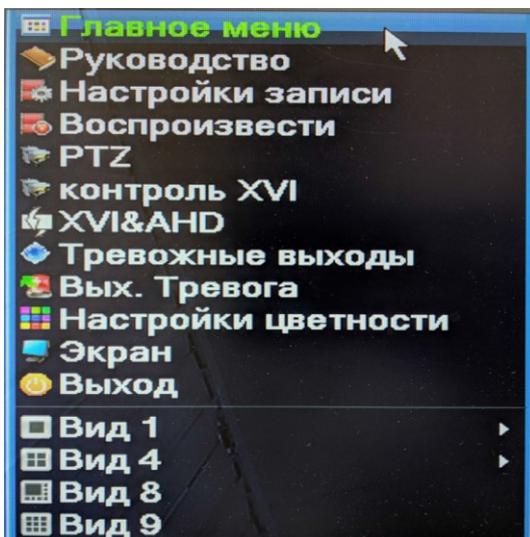

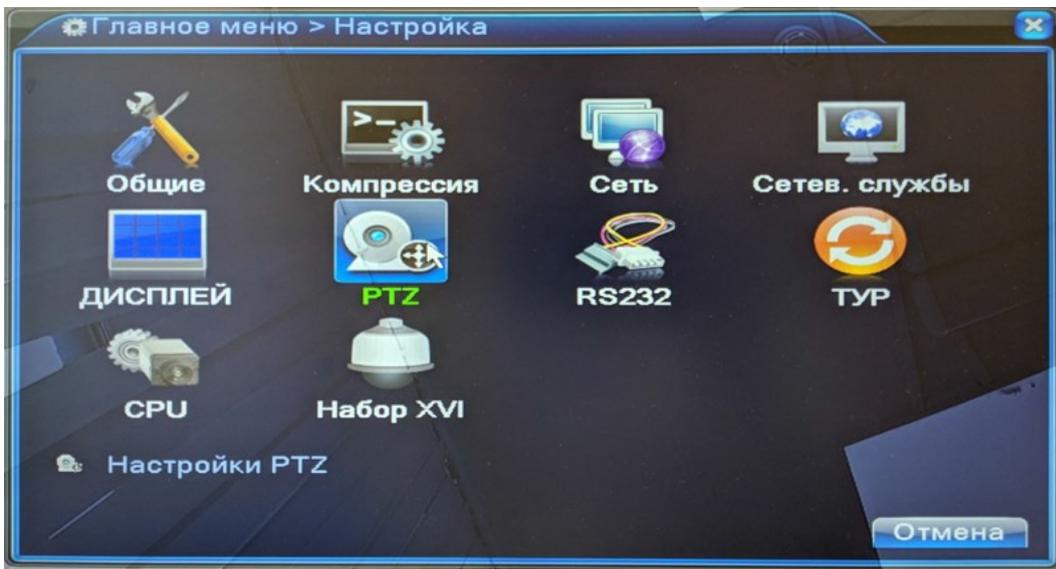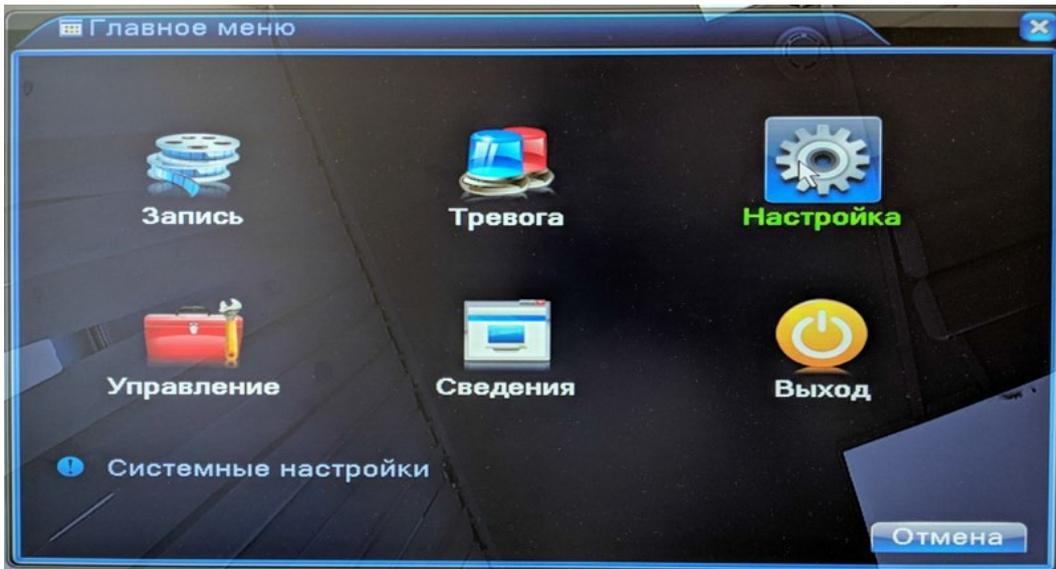

Правильная настройка - на нужном канале пункте «Режим контроля» выбрана опция «коаксиальный» или опции «все».

