



optimus

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ SMARTVIEWER НА
ANDROID ДЛЯ ВИДЕОКАМЕРЫ OPTIMUS IP-
P082.1(10X)



1. ОПИСАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

SmartViewer – это мобильное приложение для операционной системы iOS, которое имеет возможность осуществлять P2P подключение к камере Optimus IP-P082.1(10X).

2. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Приложение предназначено для работы на мобильных устройствах под управлением операционной системы iOS 8.0 или более поздней версии

3. УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ


- 3.1. Открыть App Store
- 3.2. Найти приложение SmartViewer
- 3.3. Установить приложение




4. ИНТЕРНЕТ

Для возможности P2P подключения у видеокамеры Optimus IP-P082.1(10x) должно быть соединение с сетью интернет

4.1. Типовая схема подключения

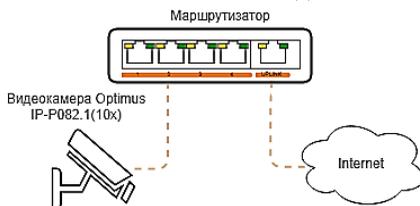

- 4.2. Для открытия веб-интерфейса необходимо, чтобы устройство, с которого пользователь подключается к камере и камера находились в одной подсети.
IP-адрес по умолчанию указан на этикетке камеры (192.168.1.2)
- 4.3. В настройках видеокмеры должен быть произведены настройки сети. Присвоены автоматически (DHCP) или вручную IP-адрес, маска подсети, шлюз и DNS сервер.

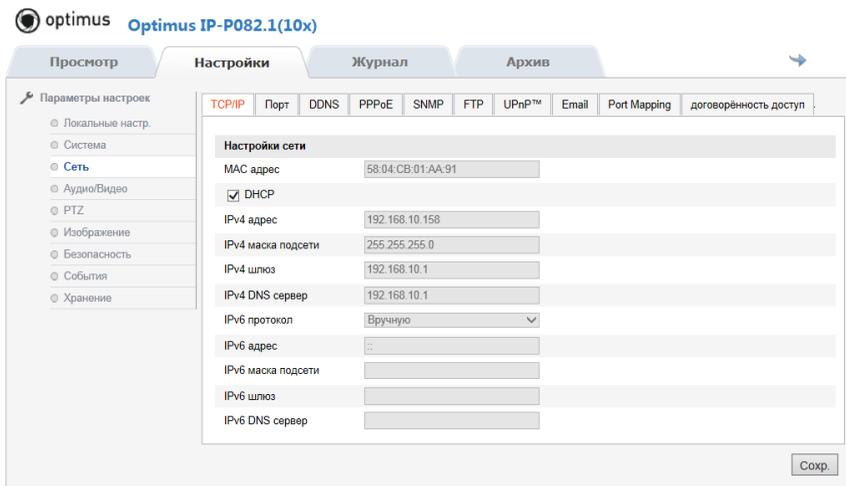


The screenshot shows the 'Настройки' (Settings) page for the Optimus IP-P082.1(10x) device. The 'Сеть' (Network) tab is selected. Under the 'Настройки сети' (Network Settings) section, the following fields are visible:

- MAC адрес: 58:04:CB:01:AA:91
- DHCP
- IPv4 адрес: 192.168.10.158
- IPv4 маска подсети: 255.255.255.0
- IPv4 шлюз: 192.168.10.1
- IPv4 DNS сервер: 192.168.10.1
- IPv6 протокол: Вручную (Manual)
- IPv6 адрес: ..
- IPv6 маска подсети: ..
- IPv6 шлюз: ..
- IPv6 DNS сервер: ..

A 'Сохранить' (Save) button is located at the bottom right of the settings area.

- 4.4. Дополнительно есть возможность установить интернет соединение через протокол PPPoE

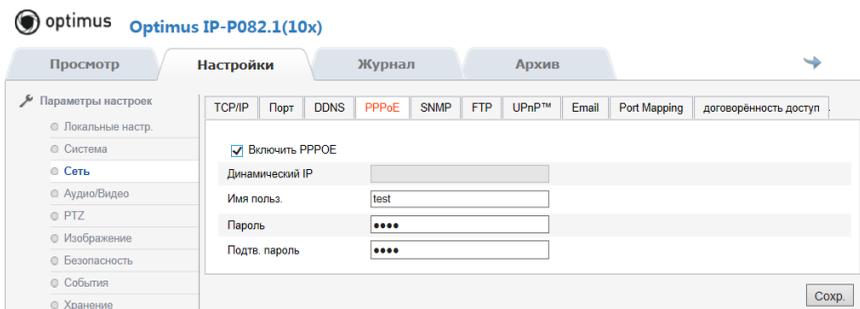

The screenshot shows the 'Настройки' (Settings) page for the Optimus IP-P082.1(10x) device, with the 'PPPoE' tab selected. The 'Включить PPPoE' (Enable PPPoE) checkbox is checked. The following fields are visible:

- Динамический IP: ..
- Имя польз.: test
- Пароль: ..
- Подтв. пароль: ..

A 'Сохранить' (Save) button is located at the bottom right of the settings area.


7. ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ

Для запуска нажмите на соответствующую иконку SmartViewer, которая расположена в меню мобильного устройства




8. ДОБАВЛЕНИЕ ВИДЕОКАМЕРЫ



Перейти в меню

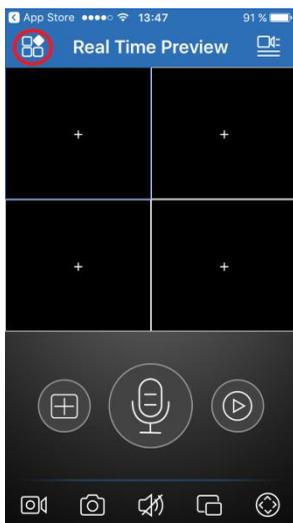

Открыть Dev Manage

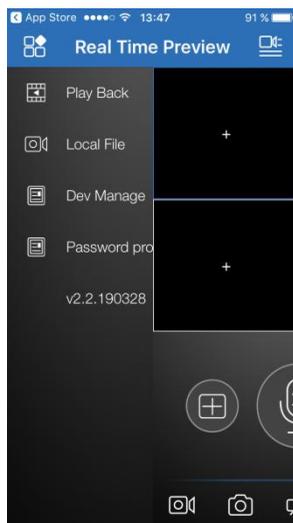


Нажать +

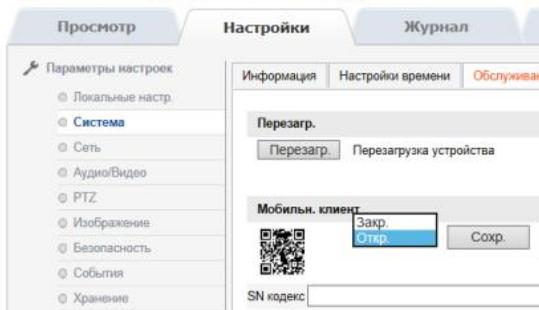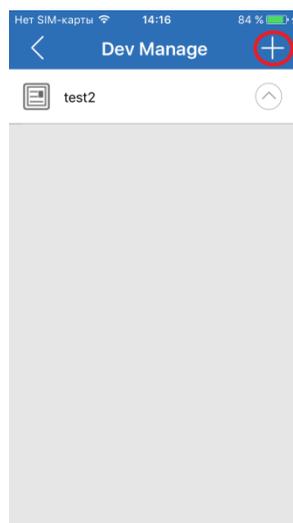


SN можно посмотреть в Меню :
Настройки - Система
-Обслуживание


Выбрать P2P

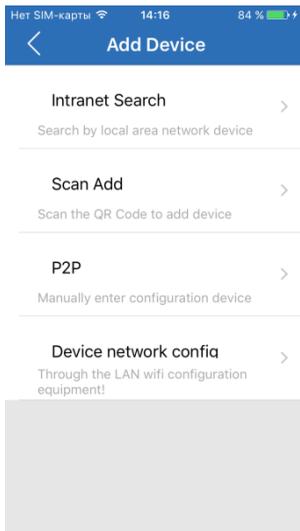


Ввести SN. Имя пользователя и пароль по умолчанию: admin/admin

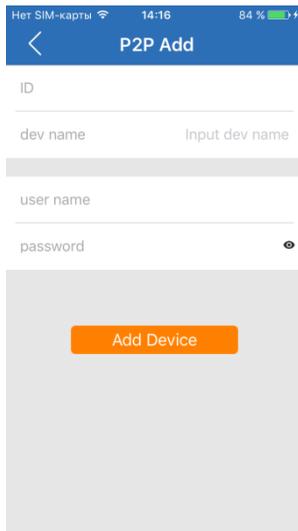


Нажать на +

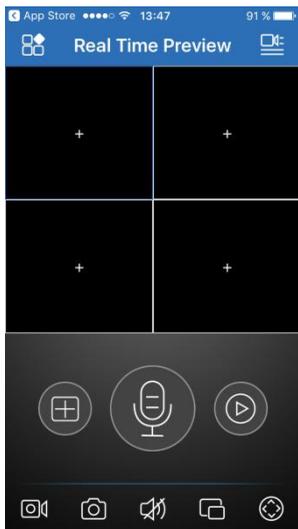


Выбрать камеру в списке

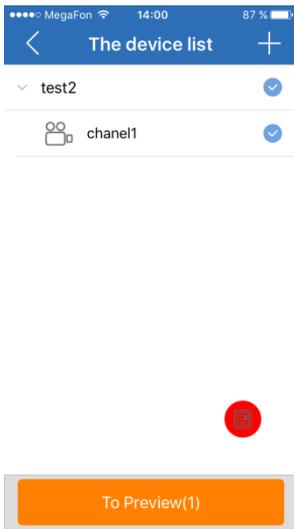

Главное меню просмотра

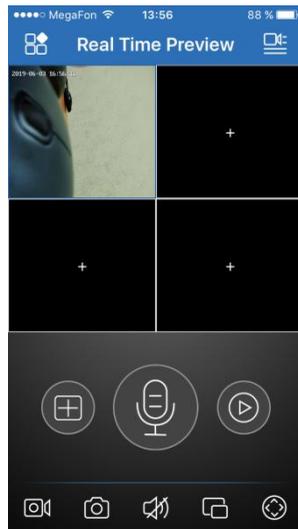

9. ГЛАВНОЕ ОКНО

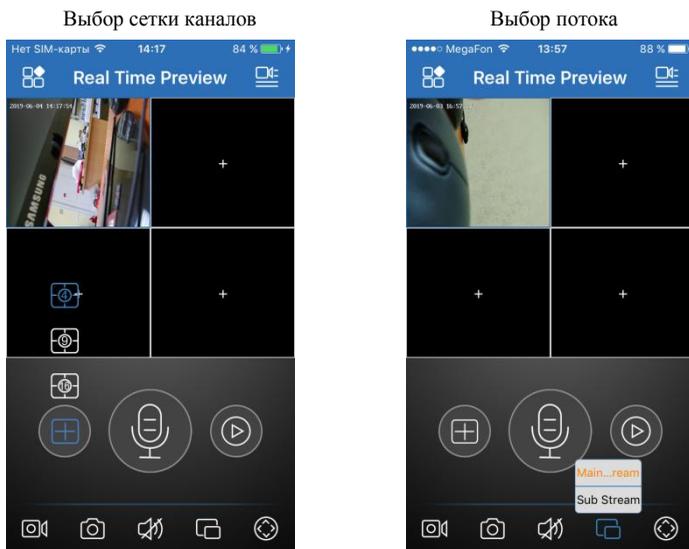


У пользователя присутствует возможность сделать быструю запись и скриншот видео.

10. PTZ


Меню PTZ

Для сохранения заданной позиции необходимо удерживать необходимый номер

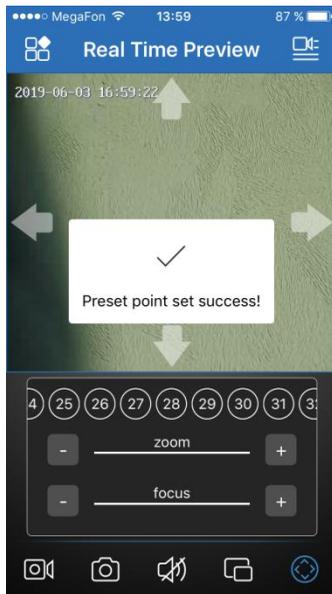

Присутствует возможность сохранить до 32 позиций

11. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО И СКРИНШОТОВ ИЗ АРХИВА

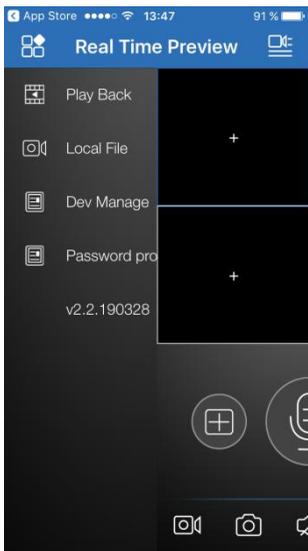

Play Back – просмотр видео архива с SD-карты

Local File – просмотр скриншотов видео с локального архива мобильного устройства

12. НАСТРОЙКА ЗАПИСИ НА SD-КАРТУ

Для установки MicroSD-карты необходимо открутить 4 передних болта на камере и вставить карту в соответствующий слот



Настройки записи на SD-карту осуществляются в разделе «Управление хранением» на веб-интерфейсе камеры

Параметры настроек

- Локальные настр.
- Система
- Сеть
- Аудио/Видео
- Изображение
- Безопасность
- События
- **Хранение**

Расписание записи
Управление хранением
Снимок

Формат.

№ HDD	Емкость	Своб. место	Статус	Тип	Свойства	Прогресс
<input type="checkbox"/> 0	-1MB	0MB	Не отформ-н	0	0	0%

Квота

Макс. размер снимков

Своб. место снимков

Макс. размер видео

Своб. место видео

Процент для снимков %

Процент для видео %

13. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ

Для установки пароля для приложения необходимо перейти в меню «Password»

