


Схема монтажных отверстий:

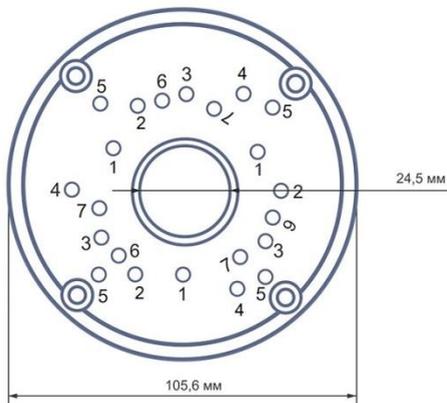

Список совместимости монтажной коробки JB-05 с IP видекамерами Optimus, EL:

Номер отверстий коробок	Тип корпуса	Модель видекамеры
7		Optimus IP-E012.1(2.8)E_V.3 Optimus IP-E012.1(2.8)PE_V.3 Optimus IP-E012.1(3.6)PE_V.3 EL IB2.1(2.8)A_V.6 EL IB2.1(2.8)A_V.5 EL IB2.1(2.8)A_V.4 EL IB2.1(2.8)AP_V.5 EL IB2.1(2.8)AP_V.6 EL IB4.0(2.8)P_V.3
7		Optimus IP-E012.1(2.8-12)P_V.4 Optimus IP-E012.1(2.8-12)PE_V.1 EL IB2.1(2.8-12)AP_V.2 EL IB2.1(2.8-12)AP_V.3 EL IB2.1(2.8-12)AP_V.4
3		Optimus IP-E012.1(2.8-12)P_V.2 Optimus IP-E012.1(2.8-12)PE_V.2 Optimus IP-S015.0(2.8-12)P Optimus IP-S012.1(2.8-12)P Optimus IP-E014.0(2.8-12)P_V.1 Optimus IP-S015.0(2.8-12)P_V.1 Optimus IP-S012.1(2.8-12)P_V.1

1		Optimus IP-E012.1(2.8)MPE_V.1 Optimus IP-E012.1(2.8)ME_V.1 Optimus IP-E012.1(2.8)MPE_V.2 Optimus IP-E012.1(2.8)ME_V.2 Optimus IP-E014.0(2.8)MP EL IBp2.1(2.8)P EL IBp2.1(2.8)MP EL IBp2.1(2.8)P_V.1
4		Optimus IP-E012.1(2.8-12)PE_V.5 Optimus IP-E014.0(2.8-12)P_V.2 Optimus IP-E012.1(2.8-12)PE_V.4 Optimus IP-S012.1(2.8-12)P_V.2 Optimus IP-S015.0(2.8-12)P_V.2
5		Optimus IP-E044.0(2.8)PL Optimus IP-E044.0(2.8)PF Optimus IP-E044.0(2.8)P Optimus IP-E042.1(2.8)PL Optimus IP-E042.1(2.8)PF Optimus IP-E042.1(2.8)P_V.4 Optimus IP-E042.1(2.8)_V.4 Optimus IP-E042.1(2.8)E_V.2 Optimus IP-E042.1(2.8)PE_V.3 Optimus IP-E042.1(2.8)PF_V.1 Optimus IP-E042.1(2.8)PL_V.1 EL IDm2.1(2.8)AP_V.5 EL IDm2.1(2.8)A_V.4 EL IDm5.0(2.8)PL EL IDm5.0(2.8)PF EL IDm4.0(2.8)P_V.3 EL IDm2.1(2.8)A_V.5 EL IDm2.1(2.8)AP_V.6

Монтажная коробка JB-05 не совместима с корпусами:



