



Особенности


- Допустимая ширина двери: 900 - 1300мм
- Допустимый вес двери: 65 - 85 Кг
- Угол фиксации доводчика: 180°-90°
- Угол закрывания доводчика: 90° - 20°
- Угол дохлопывания доводчика: 20° - 0°
- Высокоадгезивная краска гарантирует сохранение внешнего вида устройства на протяжении длительного периода после установки и защиту устройства от коррозионного воздействия.
- Для увеличения ресурса подвижных частей, зубчатое колесо и поршень выполнены из закалённой высокоуглеродистой стали.
- Игольчатые подшипники обеспечивают более длительный срок службы за счёт снижения трения.
- Двойная пружина и клапаны позволяют регулировать скорость закрытия и дохлопывания

Инструкция по установке

1. До установки доводчика запрещается поворачивать рычаг более 180 градусов т.к. это может привести к повреждению механизма устройства.
2. Выполняйте регулировку скорости, поворачивая рычаг до 180 градусов, давайте возможность двери полностью закрыться, а рычагу встать в исходное положение после каждого открытия.
3. Дверь должна закрываться доводчиком автоматически, без внешнего воздействия на дверное полотно.

Определение направления открытия двери

Доводчик предусматривает использование для левосторонних и правосторонних дверей.

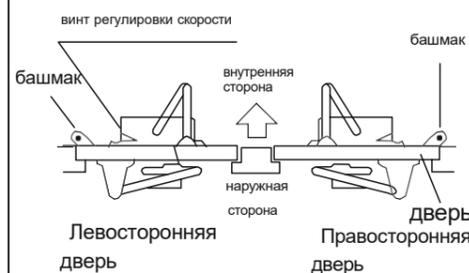

Регулировка скорости закрытия

1. Закрутите регулировочные винты до максимума и откройте дверь.
2. Отрегулируйте скорость в зоне закрытия.
3. Отрегулируйте скорость в зоне дохлопывания.



Примечание:

Если вы не намерены осуществлять техническое обслуживание доводчика, пожалуйста не выкручивайте регулировочные винты, внутри находится масло.



Процесс установки

<p>1. Сверление отверстий Прикрепите трафарет скотчем к двери и выполните разметку отверстий под шурупы. Используя сверло или зубило диаметром 5 мм, просверлите ранее намеченные отверстия.</p>	<p>2. Установка корпуса доводчика Установите корпус доводчика и зафиксируйте его 4 шурупами.</p>	<p>3. Установка рычага Просверлите отверстия на дверной коробке согласно разметке и зафиксируйте башмак шурупами</p>
<p>4. Установка рукава доводчика Прикрепите рукав к корпусу доводчика при помощи винта</p>	<p>5. Крепление рукава доводчика к штанге Установите рукав так, чтобы он был перпендикулярен дверной коробке и соедините его с рычагом.</p>	<p>6. Завершение установки Установите пластиковый колпачок из комплекта на неиспользуемую сторону доводчика.</p>