

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



# ИНСТРУКЦИЯ

ПО ДОБАВЛЕНИЮ ВИДЕОКАМЕР 3-Й СЕРИИ  
К РЕГИСТРАТОРАМ

## DIVISAT

## Добавление камер 3 серии в видеорегистратор Divisat


Рассмотрим несколько способов добавления камеры в регистратор:

Для начала необходимо войти в настройки видеорегистратора, прописав логин и пароль.


Настройки по умолчанию:

Логин: admin

Пароль: 12345 либо 12345678

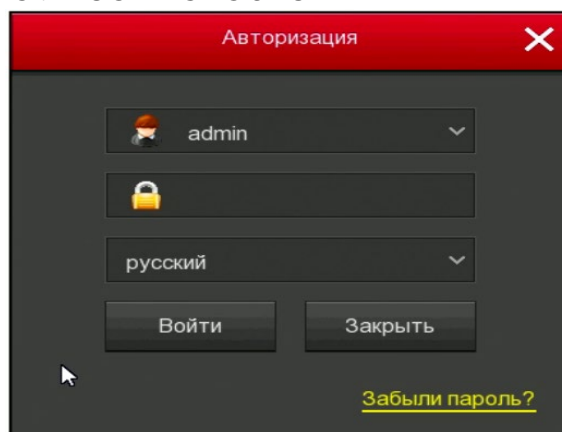

Далее нажимаем правую кнопку мыши и выбираем пункт «войти в меню»:

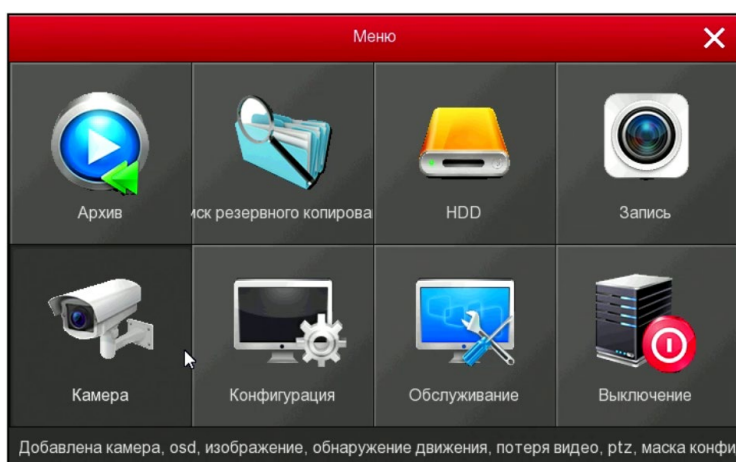

В меню выбираем пункт "Камера" и далее попадаем в параметры данной камеры.



Добавить камеру в видеорегистратор Divisat мы можем тремя способами:

1. Нажать кнопку "Добавить" в окне, где происходит поиск камер или устройств в сети, выбрав нужную камеру.



Если несколько камер имеют один и тот же IP адрес, то вы можете сразу же его поменять, нажав на значок «редактирования» и прописав новый адрес камеры. Для подтверждения прописываем логин и пароль от камеры.

Настройка канала

Включить	<input checked="" type="checkbox"/>
канал	1
Добавить путь	Выбрать
Протокол	ONVIF
Просмотр	Вторичный
Имя пользователя	admin
Пароль	*****
IP	<input checked="" type="checkbox"/> 192 • 168 • 100 • 150
домен	<input type="checkbox"/>
Порт	80

Когда все камеры будут изменены, необходимо выбрать все нужные камеры и нажать «добавить».

Поиск устройств

Фильтр Onvif и Private

<input type="checkbox"/>	34	активное	IP	авить/ Уда	Порт	Protocol	Версия прошивки
<input checked="" type="checkbox"/>	22		192.168.100.150		80	ONVIF	
<input type="checkbox"/>	23		192.168.100.153		80	ONVIF	
<input checked="" type="checkbox"/>	24		192.168.100.156		80	ONVIF	
<input checked="" type="checkbox"/>	25		192.168.100.158		80	ONVIF	
<input checked="" type="checkbox"/>	26		192.168.100.160		80	ONVIF	
<input checked="" type="checkbox"/>	27		192.168.100.162		80	ONVIF	
<input type="checkbox"/>	28		192.168.100.165		80	ONVIF	
<input type="checkbox"/>	29		192.168.100.168		80	ONVIF	
<input type="checkbox"/>	30		192.168.100.177		80	ONVIF	
<input type="checkbox"/>	31		192.168.100.180		80	ONVIF	

Когда статус подключения «загорится» зеленым цветом – это будет обозначать, что камеры подключены. Если камера «горит» красным цветом - это значит, что Вам необходимо заново прописать логин и пароль на камере. Для этого нужно нажать за значок «редактирование».

Не забывайте проверять протокол подключения (Onvif, Внутренний протокол или RTSP поток). Он должен соответствовать вашему добавлению.



2. Второй способ добавления – это выбрать вариант "Автоматически". При нажатие данной кнопки регистратор будет добавлять все камеры, идущие в сети по порядку.

3. Третий способ - это добавление вручную. Здесь уже необходимо прописывать IP-адрес, протокол подключения, логин и пароль.

Приведем пример добавление по RTSP потоку. Выбираем протокол подключение RTSP, после чего появляются две дополнительные строки, где необходимо прописать путь основного и дополнительного потока. Ссылки необходимо взять с сайта [Satvision-cctv.ru](https://satvision-cctv.ru). (<https://satvision-cctv.ru/base/faq/> RTSP-ссылки на оборудование)  
После ввода данных нажмите «сохранить». У вас должно добавиться данное устройство.

Настройка канала

Включить	<input checked="" type="checkbox"/>
канал	6
Добавить путь	Выбрать
Протокол	RTSP
Просмотр	Вторичный
Имя пользователя	admin
Пароль	*****
Основной	rtsp://192.168.100.150:554/ch01/0
Вторичный	rtsp://192.168.100.150:554/ch01/1

Итак, мы рассмотрели три способа добавления камеры к видеорегистратору. Это при помощи поиска, автоматическое добавление и добавление вручную.